



วิธีการตั้งค่า Wireless D-Link (DSL-2640B)

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ **"192.168.1.1"** ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2

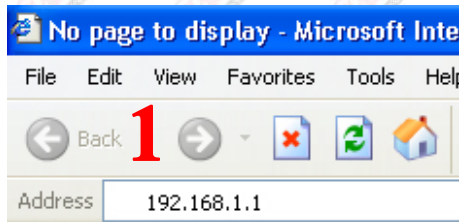

2. จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า **Page** ของตัวโมเด็มโดยจะอยู่ในส่วนของ **Quick Setup** ให้ทำการเลือกไปที่เมนู **Advance Setup** ดังรูป

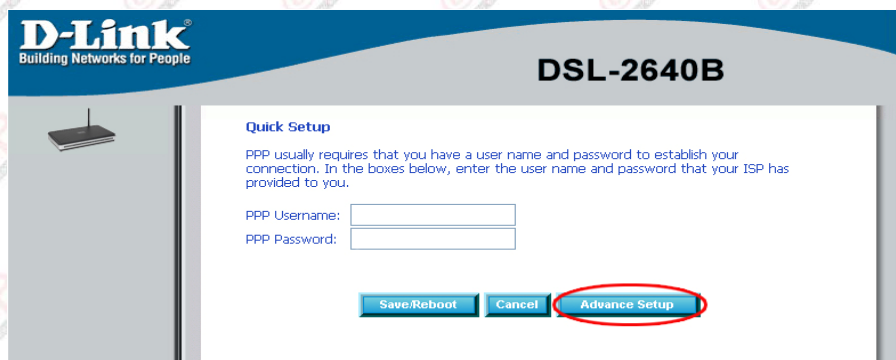

3. หลังจากจะปรากฏหน้าจอ **HOME** ให้ทำการคลิกที่ปุ่มเมนู **Wireless** ที่อยู่ทางด้านซ้ายจะปรากฏหน้าต่างต่างดังรูป




4. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอ **Wireless-Basic** แล้วในช่อง **SSID** สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อตามที่ต้องการได้ (**SSID** คือ ชื่อของเสาสัญญาณของตัว **Modem**) และ เปลี่ยน **Country** ตามที่ต้องการครับ เมื่อทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มคำว่า **Security** ดังรูป

5. เมื่อคลิกที่ปุ่ม **Security** แล้วจะปรากฏหน้าจอในส่วนของ **Wireless-Security** แล้วให้เปลี่ยนค่าให้เป็นดังรูป แต่ว่าในช่อง **Network Key 1:** ให้เปลี่ยนเป็นรหัสที่ต้องการ โดยจะต้องใส่เป็นจำนวน **10** ตัว และสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นรหัสนั้นจะต้องเป็นเลขฐาน **16** ครึ่งซึ่งจะมีดังนี้ **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F** โดยให้เอื้อมมาใส่ให้ครบ **10** ตัวนะครับจะซ้ำกันก็ได้ และเมื่อทำการกำหนดรหัสผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่มคำว่า **Apply** ที่อยู่ทางด้านล่างของจอครับ



6. จากนั้นให้ไปเลือกที่เมนู **Tools** และเลือกที่เมนูด้านซ้ายคำว่า **System** และคลิกที่ปุ่มคำว่า **Save/Reboot** ดังรูป

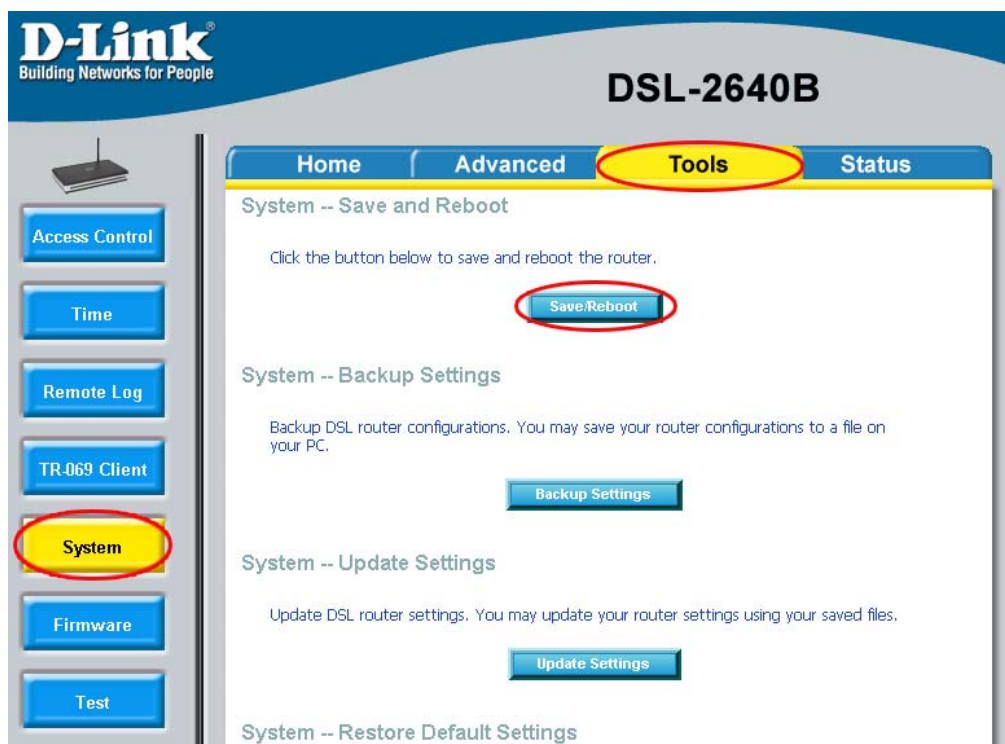

END